MT 243/486

Istruzioni per l'uso

Whirlpool

4619 694 12144

Whirlpool Sweden AB

INDICE

I

	PAGINA
UNA NOTA PER VOI	1
COMPONENTI DEL FORNO	1
ACCESSORI	2
SIMBOLI SUL QUADRANTE	2
MASCHERINA COMANDI	3
DESCRIZIONE DEI SIMBOLI	4
SICUREZZA PER BAMBINI/	
PROTEZIONE ANTI-AVVIO DEL FORNO VUOTO	5
AVVIARE/DINSINSERIRE FUNZIONE PIATTO ROTANTE	5
PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO	6
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI	7
INTERRUZIONI DI COTTURA	10
COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA	11
VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO	11
FUNZIONE DI AVVIO ALLA MASSIMA POTENZA (JET START)	13
TEMPO E POTENZA	14
FUNZIONE DI SCONGELAMENTO AUTOMATICO	16
FUNZIONE DI SCONGELAMENTO	18
FUNZIONE GRILL	19
FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE	20
FUNZIONE CRISP	22
FUNZIONE AUTOMATICA DI CRISP	24
MANUTENZIONE	26
GUIDA RICERCA GUASTI	27
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO	28
CARATTERISTICHE TECNICHE	29

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**MT 243/486**	
Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz	
Consumo di corrente	2500 W (Per la Svizzera 2300 W)	
Fusibile	16 A (Per la Svizzera 10 A)	
Programmatore	Elettronico	
	Potenza microonde (secondo norme IEC 705, 1000 g di acqua)	
JET (Potenza piena)	1000 W	
	850 W	
	750 W	
	650 W	
	500 W	
	350 W	
Scongelamento	160 W	
	90 W	
Potenza Grill	900 W	
	Tabella categorie di cibo da scongelare	
1-4	**Intervallo di peso**	**Incrementi**
	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-2000 g	100 g
5	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-3000 g	100 g
	Tabella categorie di cibo per funzione crisp automatica	
1-4	**Intervallo di peso**	**Incrementi**
	200-600 g	50 g
Dimensioni (mm)	**A x L x P**	
Dimensioni esterne	318 x 530 x 455	
Cavità del forno	205 x 335 x 370	

DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

in conformità alla norma IEC 705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC 59 H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

MT 243/486				
Prove	Peso	Tempo approssimativo	Livello potenza	Contenitore
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Scongelamento carne trita	500 g	14 1/2 min sul auto		Posto sul Disco plastico
A	1200 g	15 min	750 W	Funzione piatto rotante in pausa.

UNA NOTA PER VOI

Grazie per aver acquistato un apparecchio WHIRLPOOL!

Gli apparecchi WHIRLPOOL sono dotati di tutto ciò che vi attendete da un apparecchio di qualità superiore, oltre ad uno stile distintivo e dettagli ponderati che contribuiranno all'aspetto complessivo della vostra casa e alla vostra soddisfazione.

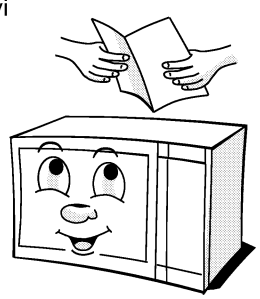

Per assicurarvi anni di utilizzo senza problemi, abbiamo sviluppato queste Istruzioni per l'Uso che contengono informazioni importanti per utilizzare e conservare il vostro nuovo apparecchio in modo adeguato e sicuro.
Per utilizzare in modo corretto il vostro forno a microonde e ottenere i migliori risultati, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni e le condizioni di garanzia prima di metterlo in funzione.

COMPONENTI DEL FORNO

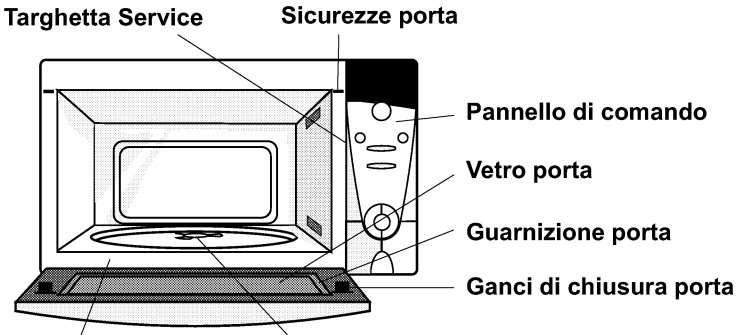

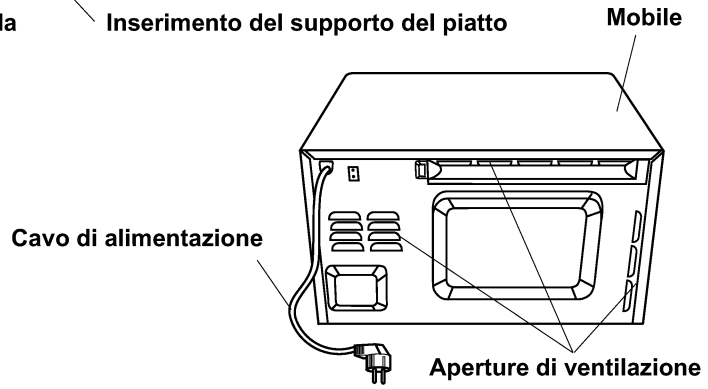

ACCESSORI

Guida per piatto rotante

Piatto rotante in vetro

Distanziatore per due piatti

Piatto Crisp



Maniglia per il piatto Crisp

SIMBOLI SUL QUADRANTE

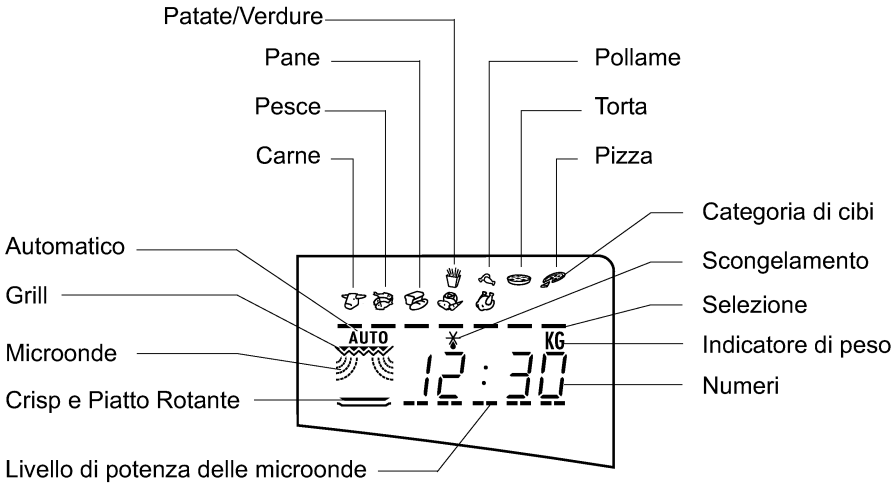

GUIDA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuate i seguenti controlli:

* La guida per il piatto rotante è alloggiata nella sede.
* La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
* La porta chiude correttamente.
* Controllate i fusibili e accertatevi che non manchi la corrente.
* Aspettate una decina di minuti, poi riavviate l'apparecchio.

Questo per evitare chiamate inutili in Assistenza che Vi potrebbero essere addebitate.
Quando chiamate l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service).

Importante:
Se fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, il nuovo cavo è disponibile presso uno dei centri di assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

⚠ ATTENZIONE!

Il Servizio Assistenza deve essere effettuato esclusivamente da tecnici addestrati. E' pericoloso per qualsiasi altra persona effettuare la riparazione.

SE VI SERVE ASSISTENZA

La Whirlpool dispone di una rete nazionale di assistenza. I tecnici Whirlpool sono addestrati e autorizzati ad effettuare assistenze sia durante il periodo di garanzia del prodotto che dopo, ovunque in Europa.
Per rintracciare la società di Assistenza Whirlpool autorizzata, chiedete al vostro distributore locale oppure consultate le pagine gialle sotto:

Apparecchiature - Elettrodomestici - Apparecchiature industriali - Assistenza e Riparazione
- Vedere: Elettrodomestici Whirlpool oppure Assistenza Whirlpool autorizzata (Esempio: XYZ Assistenza Co).

MANUTENZIONE

Il Vostro forno a microonde Whirlpool ha l'interno in acciaio inossidabile. A differenza delle pareti in acciaio smaltato nella maggior parte degli altri forni, la sua superficie non si rovinerà a causa di ruggine o corrosione.

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno disinserito elettricamente.

Non usate pagliette metalliche all'interno della cavità del forno. Righerebbero la superficie.

Ad intervalli regolari, in particolare se si sono verificati dei traboccamenti di liquidi, togliete il piatto rotante e pulite la base del forno.
Questo forno è stato progettato per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

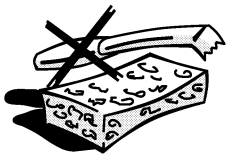

Non fate funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.
Usate un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne e la parte interna ed esterna della porta, e i giunti della porta.

Non lasciate che si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

Per macchie tenaci, fate bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti.
Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo una tazza colma di acqua con succo di limone nel forno e facendo bollire il composto.

Il Grill non necessita di pulizia in quanto il suo calore brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per farlo, utilizzate una spugna con acqua calda e detersivo liquido.

⚠ ATTENZIONE!

Le guarnizioni della porta e le zone circostanti devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non far funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.
Detergenti aggressivi, pagliette metalliche e panni abrasivi, ecc. possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno. Usate una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicate il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.
Non spruzzate direttamente sul forno.

MASCHERINA COMANDI

Visualizzatore digitale. Il visualizzatore evidenzia un orologio a 24 ore e dei simboli indicanti il tempo prescelto di cottura, il livello di potenza, etc.

Manopola di regolazione. Utilizzate la manopola per definire il tempo di cottura, l'ora o il peso.

Tasto per la funzione di riscaldamento. Usate questo tasto per riscaldare alimenti già pronti.

Tasto livello di potenza (centro). Usate questo tasto per verificare il livello di potenza delle microonde selezionato.

Tasto livello di potenza (meno). Usate questo tasto per ridurre il livello di potenza delle microonde.

Tasto di Avvio/Avvio alla massima potenza (Jet Start). Premete questo tasto per iniziare automaticamente la cottura alla massima potenza per un tempo 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva incrementa il tempo di 30 secondi. Il tasto funziona anche come normale tasto di avvio dopo aver selezionato una funzione.

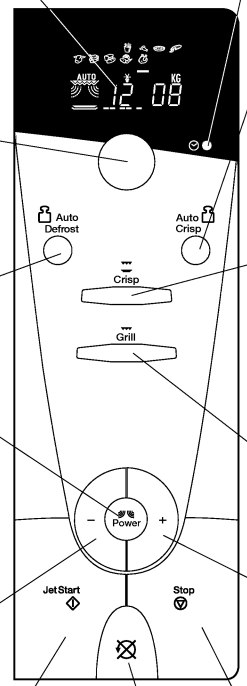

Tasto Orologio. Usate questo tasto per attivare un orologio a 24 ore e per regolare l'ora

Tasto Automatico di Crisp. Usate questo tasto per selezionare una delle 4 categorie di cibo adatte a questa funzione.

Tasto Funzione Crisp. Utilizzate questo tasto quando cucinate con il piatto Crisp (funzione non automatica).

Tasto Grill. Utilizzate questo tasto per selezionare la funzione Grill.

Tasto livello di potenza (più). Usate questo tasto per aumentare il livello di potenza delle microonde.

Tasto di arresto. Utilizzate questo tasto per arrestare o azzerare una qualsiasi funzione del forno.

Tasto Piatto Rotante. Usate questo tasto per inserire/disinserire la funzione del piatto rotante.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

Scongelamento

Auto Defrost — Scongelamento Automatico

Orologio

Funzione Crisp

Potenza microonde

Auto Crisp — Crisp automatico

Inserimento / disinserimento Piatto Rotante

Grill

Piatto Rotante

Segnale acustico

Avvio

Arresto

FUNZIONE AUTOMATICA DI CRISP

Auto Crisp	AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
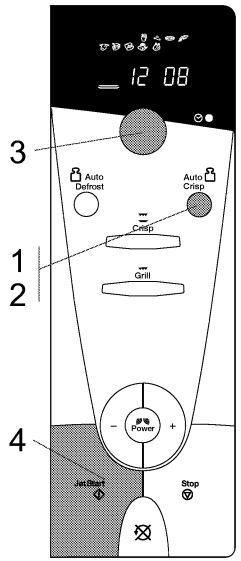	1. Premete il tasto automatico di Crisp.	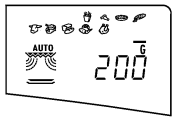 * La prima delle 4 categorie di cibo è indicata. * Il simbolo della potenza delle microonde è acceso. * Il simbolo del grill è acceso. * Il simbolo della funzione Crisp è acceso.
	2. Continuate a premere il tasto automatico di Crisp per selezionare la categoria di cibo più adatta.	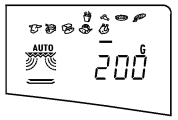
	3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il peso del cibo.	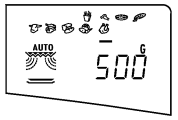 * Sul visualizzatore compare il peso.
	4. Premete il pulsante di avvio.	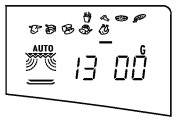 * Il simbolo della potenza delle microonde lampeggia. * Il simbolo del grill lampeggia. * Inizia il conto alla rovescia del tempo.

Al completamento del programma automatico di Crisp si avverte un segnale acustico.

FUNZIONE AUTOMATICA DI CRISP

Il vostro forno è dotato di una Funzione Crisp automatica per cibi precotti congelati. Questa funzione permette di riscaldare il vostro cibo congelato portandolo rapidamente alla temperatura ideale per essere servito consentendone anche la doratura. Per raggiungere ottimi risultati, il forno deve riconoscere il tipo di cibo da scongelare; a questo scopo sono state identificate quattro categorie di cibo, che possono essere selezionate mediante la pressione dell'apposito tasto.

Utilizzate solo il piatto Crisp fornito dal produttore per questa funzione. Altri piatti doranti presenti sul mercato non daranno i risultati attesi se usati con questa funzione.

Se il peso netto è inferiore a quello raccomandato: usate la funzione Crisp in maniera non automatica. L'esperienza vi guiderà nel determinare il tempo corretto per i cibi di poco peso.

Se il peso netto è superiore a quello raccomandato: dividete il cibo in due o più pezzi trattandoli separatamente con la funzione Crisp automatica. Se non è possibile dividere il cibo, è necessario utilizzare la funzione Crisp in maniera non automatica. Con i cibi di grandi dimensioni è generalmente necessario mescolare o girare l'alimento, e ciò può essere svolto in maniera più conveniente con la funzione Crisp non automatica.

La funzione di Riscaldamento Crisp automatica è **adatta solo** per cibi precotti congelati.

Al termine della funzione, **pochi minuti** di riposo per il cibo garantiscono sempre un risultato migliore.

Non è possibile cambiare la potenza o accendere o spegnere il grill quando si usa la funzione automatica di Crisp

PIZZE
(200 - 600 gr.)

POLLAME
(200 - 600 gr.)
* Quarti o cosce
* Medaglioni di pollo

TORTE SALATE E PASTICCERIA
(200 - 600 gr.)

PRODOTTI A BASE DI PATATE
(200 - 600 gr.)
* Patatine fritte
* Patate al forno
* Crocchette di patate

⚠ ATTENZIONE!

Prendete il cibo surgelato direttamente dal congelatore e riponetelo sul piatto Crisp.
Non mettete altri involucri o contenitori sul piatto Crisp.
Solo l'alimento dev'essere posto sul piatto Crisp.

SICUREZZA PER BAMBINI / PROTEZIONE ANTI-AVVIO DEL FORNO VUOTO:

Per prevenire l'utilizzo indesiderato da parte di bambini, **il forno** è dotato di un dispositivo di sicurezza che si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa. Il forno è nella fase di attesa quando il display è privo di indicazioni o visualizza l'ora.

La porta del forno dev'essere aperta e poi richiusa , per es. inserendo il cibo, per sbloccare il meccanismo di sicurezza. Quindi, se nella fase di attesa cercate di far funzionare il forno senza prima aver inserito il cibo, sul visualizzatore apparirà la scritta "**door**" , per indicare che è necessario aprire e chiudere la porta prima di far funzionare il forno.

AVVIARE/DINSINSERIRE FUNZIONE PIATTO ROTANTE

E' possibile inserire/disinserire la funzione piatto rotante per posizionare utensili da cucina piuttosto grandi. Ciò è utile per cucinare salmone, tacchino e gratin di grosse dimensioni. **Ciò vi permette** di utilizzare utensili rettangolari altrimenti troppo grandi per poter ruotare senza venire in contatto con le pareti della cavità.

La tabella indica quali funzioni è possibile utilizzare con la funzione rotante inserita o disinserita. Se disinserite il piatto rotante prima o durante l'utilizzo di una funzione che non prevede il piatto rotante in pausa, il forno si arresterà e verrà emesso un segnale acustico. Il simbolo del piatto rotante lampeggerà brevemente. Il forno ritornerà in standby se non verrà premuto alcun pulsante entro 30 secondi.

Inserire/disinserire la funzione piatto rotante		
Funzione	**On**	**Off**
Massima potenza	x	x
Tempo e Potenza	x	x
Scongelamento automatica	x	
Grill	x	
Grill e Microonde	x	x
Crisp	x	
Crisp automatica	x	

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO

Utilizzate il forno a microonde soltanto per uso domestico e per la cottura.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificare che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido e umido.

Prima di far funzionare il forno, controllate che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione. La targhetta matricola è posta, aprendo la porta, nella parte anteriore in basso a sinistra del forno. Seguite le norme locali per l'allacciamento elettrico.

Installare il forno su una superficie piana e stabile, in grado di supportare il peso del forno e degli utensili che vengono inseriti. Il lato comandi, è quello più pesante. Maneggiarlo con cura.

Installare il forno lontano da fonti di calore. L'aria di raffreddamento, che entra nel forno, non deve superare i 35°C. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 15 cm.

Il forno può funzionare a temperatura ambiente compresa fra +5°C a +35°C.

Le aperture di ventilazione sul forno non devono essere coperte. L'ostruzione della ventilazione o delle aperture di ventilazione, può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura. Assicurarsi che i piedini del forno siano in posizione corretta per garantire la circolazione dell'aria.

Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente.

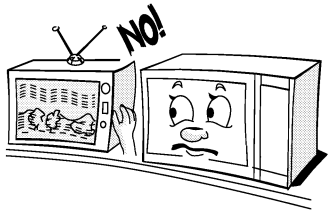

Se il forno è installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, può causare interferenze.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termine di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di questa norma. È necessario montare una spina adatta al tipo di cavo di alimentazione.

⚠ ATTENZIONE!

QUESTO APPARECCHIO RICHIEDE LA MESSA A TERRA ⏚

FUNZIONE CRISP

	AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
	1. Premete il tasto della Funzione Crisp.	* Sul display vengono visualizzati 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso. * Il simbolo della funzione Crisp è acceso * Il simbolo della potenza delle microonde è acceso.
	2. Ruotare la manopola di regolazione finché non appare il tempo di cottura desiderato.	* Sul visualizzatore appare il tempo di cottura.
	3. Premere il tasto di avvio.	* Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del grill lampeggia. * Inizia il conto alla rovescia del tempo necessario per terminare la cottura
		Allo scadere del tempo, un segnale acustico vi avverte e si interrompe il processo di cottura.

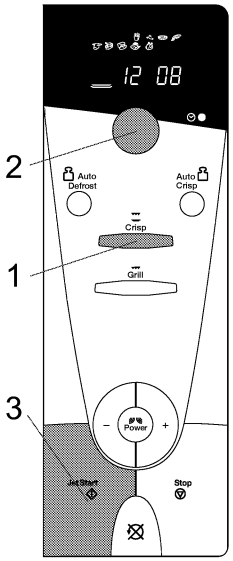

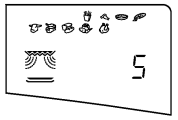



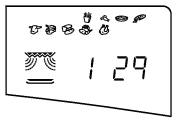



FUNZIONE CRISP

Il Piatto Crisp consente la doratura della parte inferiore di pizze e torte. Usate questa funzione per far rinvenire pizze ed altri alimenti a base di pasta già precotti, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburgers ecc.

Non appoggiate utensili sul Piatto Crisp poiché diventa subito molto caldo e potrebbe danneggiarli.

Posate l'alimento direttamente sul Piatto Crisp. Spennellate il Piatto Crisp con un po' di olio prima dell'uso: così è più facile togliere l'alimento dal piatto e pulire il piatto stesso dopo l'uso.

Il forno funziona automaticamente con le microonde ed il Grill per riscaldare il Piatto Crisp. In questo modo il Piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

E' possibile preriscaldare il Piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Usare sempre la funzione Crisp quando preriscaldate il piatto Crisp.

Non è possibile modificare la potenza o inserire/disinserire il grill quando si usa la funzione Crisp.

PIATTO CRISP

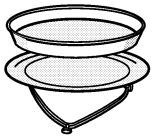

Posate gli alimenti direttamente sul Piatto Crisp. Il Piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul Piatto rotante in vetro. Non mettere il piatto Crisp in lavastoviglie. E' possibile lavare il Piatto Crisp con acqua e detersivo liquido. Le zone con sporco tenace possono essere pulite con una spugna abrasiva e un detersivo liquido. Lasciare sempre raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo. Non immergere e non sciacquare con acqua quando è ancora caldo. Un raffreddamento veloce potrebbe danneggiarlo.
Non usate pagliette metalliche. Potrebbero rigare la superficie.

MANIGLIA PER IL PIATTO CRISP

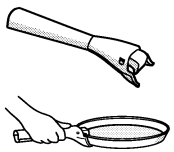

Usate la speciale maniglia fornita in dotazione per rimuovere il Piatto Crisp caldo dal forno. Può essere lavata in lavastoviglie.

⚠ ATTENZIONE !

Il forno ed il piatto Crisp diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.

Non appoggiate il piatto Crisp ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.

Usare delle presine o l'apposita maniglia per togliere il Piatto Crisp.

Evitate anche di toccare la parte superiore del forno dove è alloggiato il Grill.

Assicurarsi che il Piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Imballo
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

Prodotto
Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

⚠ ATTENZIONE!

Utilizzando la funzione microonde, **questo forno non deve funzionare** senza alimenti: ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.
Se fate delle prove di programmazione, mettete all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinera'.

Non far funzionare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere lontano il cavo di alimentazione da superfici calde.

Non lasciare pendere il cavo di alimentazione da bordi di tavoli o mobili.

Non lasciare o non usare questo apparecchio all'esterno. Non usare questo forno vicino a lavandini o su basamenti bagnati, vicino ad una piscina o simile.

Non usare la cavità come dispensa. Non lasciare carta, utensili di cottura o alimenti nella cavità quando il forno non è in funzione.

Non appoggiarsi alla porta

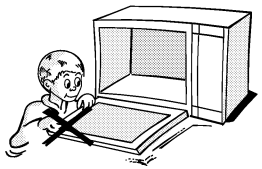

Non riscaldate, conservate o usate materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Usate questo apparecchio solo per l'uso previsto in questo manuale.

Non usate prodotti chimici corrosivi o vaporizzatori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non usatelo a scopi industriali o di laboratorio.

Non cuocete troppo gli alimenti. Potrebbero incendiarsi.

Non usate il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

Non lasciate il forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore. Come qualsiasi altro elettrodomestico, è necessario sorvegliarlo quando viene usato da bambini.

⚠ ATTENZIONE

Permettere ai bambini di utilizzare il forno senza la vostra supervisione **soltanto** se sono state date istruzioni adeguate, così che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e comprenda i rischi connessi ad un utilizzo improprio.

Togliete i lacci di chiusura dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.

Se il materiale all'interno/esterno del forno dovesse incendiarsi, tenete chiusa la porta, spegnete il forno e la ventola. Staccate la spina dalla presa di corrente o disinserite l'alimentazione generale dell'abitazione.

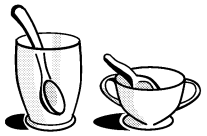

Quando si riscaldano liquidi, es.: bevande o acqua nel vostro microonde, si può surriscaldare il liquido oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo potrebbe portare ad un traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1) Evitate l'uso di contenitori con colli stretti.
2) Mescolate il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciate immerso un cucchiaino da tè.
3) Dopo il riscaldamento, prevedete un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

⚠ ATTENZIONE!

Non usate il microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe anche esplodere.

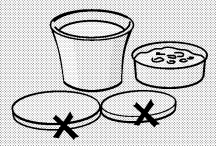

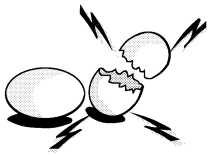

Non usate il microonde per cuocere o riscaldare uova intere con o senza guscio, in quanto potrebbero esplodere.

FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE

	AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
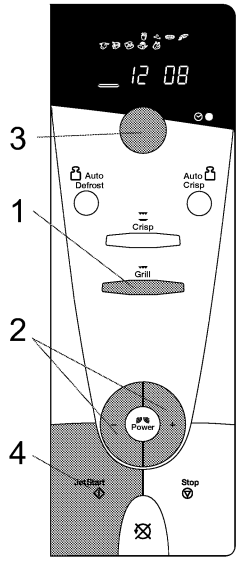	1. Premete il tasto Grill.	* Sul display vengono visualizzati 5 secondi. * Il simbolo dell Grill è acceso. 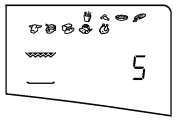
	2. Premete ripetutamente il tasto di potenza delle microonde (+/-) finché non appare il livello di potenza desiderato.	* Il simbolo microonde è acceso. 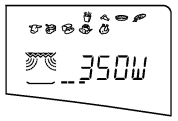
	3. Ruotate la manopola di regolazione finché non appare il tempo desiderato.	* Sul visualizzatore appare il tempo di cottura. 
	4. Premete il tasto di avvio.	* Il simbolo della potenza microonde si attiva. * Il simbolo del Grill si attiva. * Inizia il conto alla rovescia del tempo che rimane per terminare la cottura. 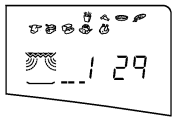
		 **Allo scadere del tempo di cottura**, entra in funzione un segnale acustico e il processo si arresta.

FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE

Durante l'uso del Grill, potete inserire/disinserire la funzione Grill semplicemente premendo il pulsante Grill. Il livello massimo di potenza delle microonde durante l'uso del Grill è di 650 W (vedere Caratteristiche Tecniche).

Importante
Prima di usare la funzione Grill in combinazione con le microonde, accertarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e trasparenti alle microonde.

Questa funzione può essere utilizzata quando la funzione del piatto rotante è disinserita. Cucinando alcuni cibi quali gratin, ecc. con la funzione del piatto rotante disinserita, dovreste ruotare l'alimento a metà cottura. Non usare il piatto crisp con il piatto rotante disinserito.

Come scegliere il livello di potenza appropriata	
Livello di potenza	**Cibi indicati**
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Pietanze gratinate

E' possibile disinserire le microonde riducendo il livello di potenza delle microonde a 0 W. Raggiunto tale livello di potenza, il forno opera solo come funzione Grill. Usate questa opzione soltanto a funzione del Piatto Rotante inserita, altrimenti il forno si disattiva quando il livello di potenza delle microonde viene impostato a 0 W.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

Alcuni alimenti a basso contenuto di acqua, es.: olio, cioccolato ed alcuni tipi di pasticceria con farciture, debbono essere riscaldati con cura.

Non usate il forno a microonde per fritture a bagno d'olio poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Uno dei maggiori vantaggi del forno a microonde è il tempo di cottura breve. Quindi, non superate i tempi di cottura o riscaldamento consigliati.

Quando si prepara il popcorn, è necessario mettere il sacchetto del popcorn su una piastra, in modo da ottenre il miglior risultato.

Riferitevi sempre ad un libro di ricette per forno a microonde per maggiori dettagli, specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.

Dopo aver riscaldato gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitate e controllate la temperatura prima di servire. Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.
Togliete il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo.

Usate dei guanti da forno. L'energia delle microonde non riscalda il contenitore, ma l'alimento sì. Il calore del grill scalda sia il contenitore che il forno. Anche il Piatto Crisp si riscalda molto durante l'uso.
Per evitare bruciature, usate sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.

⚠ ATTENZIONE

Sul mercato ci sono diversi accessori disponibili per la cottura nel forno. Accertatevi che siano adatti alla cottura a microonde.

Quando mettete l'alimento nel forno a microonde, accertatevi che l'alimento, l'utensile o il coperchio non tocchino le pareti o il cielo della cavità.

Ciò è particolarmente importante per gli accessori metallici. Se gli accessori metallici vengono in contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, ci saranno delle scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Assicuratevi sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

INTERRUZIONI DI COTTURA

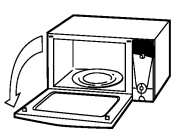

Per interrompere il processo di cottura. Se desiderate verificare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Quando la porta viene aperta, il tempo di cottura e le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti, per indicare che il processo di cottura/riscaldamento è stato interrotto. Se aprite la porta, tenete in considerazione quanto segue:

Per riprendere il processo di cottura. Chiudete la porta e premete il tasto di avvio.
Nota: Premendo il tasto di avvio una sola volta il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto. Ogni successiva pressione del tasto di avvio incrementa il tempo di cottura di ulteriori 30 secondi.

Se non volete continuare la cottura: Togliete l'alimento, chiudete la porta e premete il tasto di arresto.

Se non interrompete il processo di cottura. Al completamento del processo di cottura, il cicalino del forno suona una volta al minuto per 10 minuti, finché la porta del forno non viene aperta o non viene premuto il tasto di arresto.
Nota: Durante la cottura è possibile cambiare sia il tempo che la potenza.

Continuazione della cottura
Al completamento del processo di cottura, il forno mantiene l'impostazione della funzione per 10 minuti, a meno che non venga premuto il tasto di arresto. Questo Vi permette di continuare ulteriormente la cottura premendo semplicemente il tasto di avvio. Potete anche continuare la cottura premendo alcune volte il tasto di avvio, incrementando il tempo di
30 secondi per ogni pressione. Le precedenti impostazioni (funzioni e potenza) rimangono inalterate.
Nota: ricordate che se aprite e chiudete la porta al termine del processo di cottura le impostazioni rimangono memorizzate solo per
30 secondi!

FUNZIONE GRILL

AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
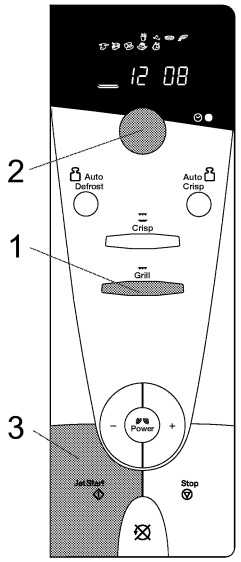 1. Premete il tasto Grill.	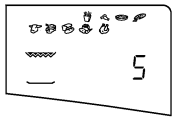 * Sul display vengono visualizzati 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso.
2. Ruotate la manopola di regolazione finché non appare il tempo di cottura desiderato.	 * Sul visualizzatore appare il tempo di cottura.
3. Premete il tasto di avvio.	 * Il simbolo del Grill si attiva. * Inizia il conto alla rovescia del tempo che rimane per terminare la cottura.

Allo scadere del tempo di cottura, entra in funzione un segnale acustico e il processo di cottura si arresta.

FUNZIONE DI SCONGELAMENTO

Seguite la procedura descritta in "Tempo e Potenza" e scegliete la potenza di "160 W" quando scongelate manualmente.

Per sciogliere gelati o burro sceglierete la potenza di "90 W".

Controllate il cibo regolarmente. Con l'esperienza saprete valutare i tempi in funzione dei vari quantitativi di cibo.

FUNZIONE GRILL

Il Grill, posizionato nel cielo della cavità del forno, pemette di dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

Quando controllate o girate gli alimenti, **non lasciate aperta la porta del forno** a lungo, in modo da evitare la diminuzione della temperatura all'interno del forno.

Importante
Prima di utilizzare qualsiasi utensile, assicuratevi che sia resistente al calore sviluppato dal forno. La carta o il legno sono sconsigliati.

Non usare utensili di plastica, poiché si sciolgono per il calore sviluppato!

Nota:
Premendo il tasto Grill durante la cottura, si inserisce/disinserisce la funzione Grill. Il conto alla rovescia continuerà anche con la funzione Grill disinserita.

COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA

JET
– Riscaldamento rapido di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè (più di 400 g) o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
850/750 W
– Da usare per cuocere verdura, pesce, carne, ecc.
650 W
– Da usare per cuocere alimenti che non si possono mescolare.
500 W
– Da usare quando si deve effettuare una cottura accurata, es.: salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio, e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W
– Da usare per far bollire lentamente stufati.
160 W
– Da usare per lo scongelamento non automatico.
90 W
– Per mantenere in caldo gli alimenti. Da usare per ammorbidire burro, formaggi e gelati.
0 W
– Da usare quando si imposta il tempo di attesa.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

Quando l'apparecchio è collegato elettricamente per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente, sul visualizzatore non compare nulla.
Se volete, potete attivare un orologio digitale a 24 ore. Se la Funzione Orologio non viene programmata, sul visualizzatore non comparirà nulla finché non si imposterà il tempo di cottura.

Nota:
Se volete togliere la funzione Orologio dal visualizzatore, una volta che è stata programmata, premete nuovamente il tasto Orologio e poi il tasto di Arresto. Per reinserire la funzione Orologio, seguite la procedura sopra riportata.

Tenete la porta del forno aperta quando impostate l'orologio. Avrete pertanto 10 minuti per compiere l'intera operazione.

Se la porta viene tenuta chiusa, è necessario completare ognuna delle sequenze sotto riportate entro 30 secondi. In caso contrario, il forno ritorna in "stand by" e dovrete ricominciare da capo.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
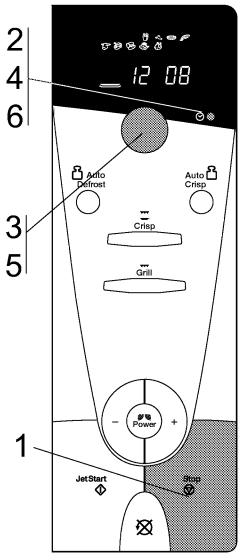	
1. Premete il tasto di Arresto.	• • * I due puntini si accendono.
2. Premete il tasto Orologio.	* Le due cifre a sinistra (ore) lampeggiano.
3. Ruotate la manopola del Timer per impostare l'ora. Fermatevi quando appare l'ora esatta.	 * Le ore impostate continueranno a lampeggiare.
4. Premete ancora il tasto Orologio.	 * Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
5. Ruotate la manopola del Timer per impostare i minuti. Fermatevi quando appariranno i minuti esatti.	 * I minuti impostati continueranno a lampeggiare.
6. Premete ancora il tasto Orologio.	 * L'Orologio è in funzione.

FUNZIONE DI SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Auto Defrost AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
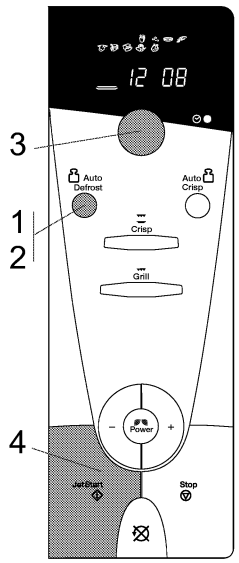	
1. Premete il tasto di Scongelamento automatico (Auto Defrost).	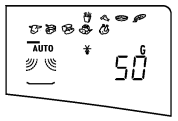 * Il visualizzatore mostra ora che state operando con la funzione di Scongelamento automatico, il peso in grammi (simbolo G) e la prima (I) delle cinque categorie di alimenti.
2. Se necessario, selezionate la categoria di alimento più adatta premendo ulteriormente il tasto dello Scongelamento automatico.	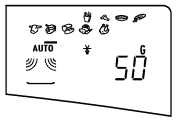
3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il peso del cibo da scongelare.	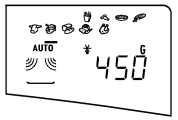 * Sul visualizzatore appare il peso.
4. Premete il tasto di avvio (Start).	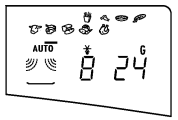 * Inizia il processo di Scongelamento. * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Inizia il conto alla rovescia.
	Al completamento del programma di Scongelamento, suona un segnale acustico.

FUNZIONE DI SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Il vostro forno ha una speciale funzione automatica di Scongelamento che Vi permetterà di ottenere degli ottimi risultati. Il forno deve riconoscere la tipologia del cibo da scongelare e il peso netto dell'alimento. Cinque categorie di alimenti sono classificate nel forno, sufficienti per coprire tutte le tipologie. Ogni pressione sull'apposito tasto indirizzerà la scelta sulla successiva categoria di cibo. **Lo Scongelamento automatico è usato per scongelare alimenti crudi, pre-bolliti, precotti, e il pane.**

CARNE
(50g - 2kg)
* Cotolette di maiale
* Bistecche
* Arrosti
* Carne trita

PESCE
(50g - 2kg)
* Bastoncini
* Filetti di sogliola
* Trota

PANE
(50g - 2kg)
* Panini
* Pasta
* Pan carré
* Biscotti

VEGETALI
(50g - 2kg)
* Broccoli
* Cavolfiori
* Verdura mista

POLLAME
(50g - 2kg)
* Pollo, intero o a pezzi

⚠ ATTENZIONE!

Quando utilizzate la funzione di Scongelamento automatico, il peso deve essere inserito come peso netto in grammi dell'alimento, escludendo quindi il peso del vassoio o recipiente. I migliori risultati ottenibili con lo Scongelamento automatico si ottengono quando il cibo è surgelato a -18°C e il cibo da scongelare è estratto direttamente dal congelatore.

Se il cibo è più caldo della temperatura del congelatore (-18°C), per esempio è conservato nel reparto ghiaccio del frigorifero che non è *** , il tempo di Scongelamento calcolato dal forno sarà più lungo di quello necessario e rischiereste di iniziare a cuocere il cibo.



Per evitare questo potete scegliere di impostare un peso inferiore rispetto a quello reale.

Scegliete di impostare un peso inferiore anche per il cibo lasciato fuori dal congelatore per 20 minuti.

Scongelate secondo il Tempo e la Potenza quando il cibo è lasciato fuori dal congelatore per più di venti minuti e per scongelare cibi precotti. Anche il tempo di attesa migliora i risultati.

Piccoli pezzetti di alluminio possono essere utilizzati per proteggere l'alimento, per esempio le zampe e le ali dei polli, o le code dei pesci; l'importante è che la carta d'alluminio non tocchi le pareti del forno per non danneggiarlo.

FUNZIONE DI AVVIO ALLA MASSIMA POTENZA (JET START)

Premendo direttamente il tasto di Avvio, il tempo è incrementato a scatti di 30 secondi ed il forno parte subito con la massima potenza. Premendo il tasto di avvio durante la cottura, si aumenta il tempo di 30 secondi ad ogni pressione del tasto. La potenza resta invariata rispetto a come era stata impostata.

Usate questa funzione per il riscaldamento rapido di alimenti come zuppe non dense, caffè, tè e altri alimenti ad alto contenuto di acqua.

Se aprite e poi chiudete la porta durante la cottura (interruzione della cottura), facendo ripartire il forno con il tasto di avvio, il forno riprenderà a funzionare senza modifiche del tempo o della potenza. Premendo ancora il tasto di avvio, il tempo aumenterà di 30 secondi ad ogni pressione.

Questa funzione può essere utilizzata con la funzione del Piatto Rotante disinserita.

AZIONE

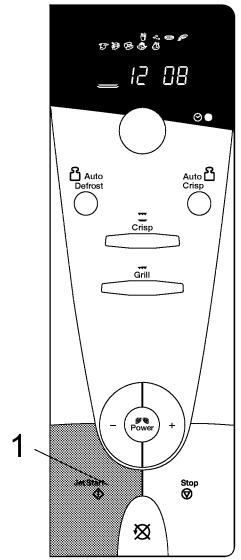

1. Premere il tasto Avvio/JET START.

REAZIONE DEL FORNO



* Il simbolo della potenza delle microonde si attiva.
* La barra dei livelli di potenza si attiva.
* Il tempo di cottura appare sul visualizzatore ed inizia il conto alla rovescia.

Al completamento della cottura, entra in funzione un segnale acustico.

Una volta che il processo di cottura è iniziato, il tempo di cottura può essere agevolmente incrementato di ulteriori 30 secondi premendo il tasto di avvio. Ogni pressione sul tasto di avvio incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche modificare il tempo, aumentandolo o diminuendolo, ruotando la manopola di regolazione.

Premendo il tasto di livello di potenza (centro) durante la cottura, per 2 secondi viene visualizzato il livello di potenza selezionato. Per modificare il livello di potenza impostato, premete il tasto **più** oppure il tasto **meno** fino a quando viene raggiunto il livello di potenza desiderato.

Questa funzione può essere utilizzata quando la funzione del piatto rotante è disinserita. Cucinando alcuni cibi quali gratin, ecc. con la funzione del piatto rotante disinserita, dovreste ruotare l'alimento a metà cottura. Non usare il piatto crisp con il piatto rotante disinserito.

GUIDA PER PIATTO ROTANTE



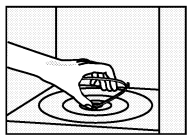

Usate la guida in dotazione sotto il piatto rotante in vetro. Non appoggiate altri utensili se non il piatto rotante in vetro sopra la guida. E' possibile lavare la guida per il piatto rotante in lavastoviglie.

* Montate la guida per il piatto rotante nella sede prevista sul fondo del forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO





Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti sporcherebbero e macchierebbero l'interno del forno. E' possibile lavare il piatto rotante in lavastoviglie.

* Posizionate il piatto di vetro sopra la sua guida.

Distanziatore per due piatti

Il distanziatore per due piatti è l'ideale per il riscaldamento su due livelli. Semplicemente posizionate il primo piatto sul piatto di vetro, mentre il secondo sopra il distanziatore posto sul piatto rotante. Il distanziatore può essere lavato in lavastoviglie.
Non utilizzate il distanziatore insieme alla funzione Grill o Crisp. Potrebbe sciogliersi.

AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
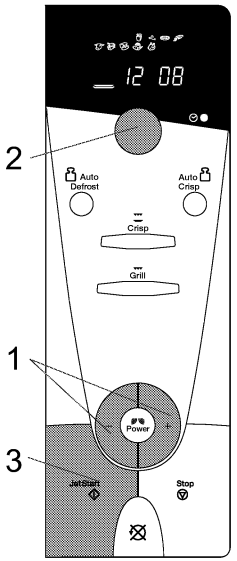	
1. Premete il tasto **+ / -** potenza delle microonde per scegliere il livello di potenza desiderato.	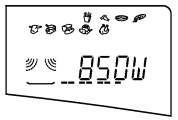 * Viene visualizzato il livello di potenza.
2. Ruotate la manopola di regolazione finché non appare il tempo richiesto per la cottura.	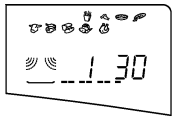 * Sul visualizzatore appare il tempo di cottura.
3. Premete il tasto di avvio.	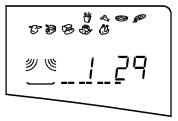 * Il simbolo delle microonde si attiva. * Sul visualizzatore appare il tempo di cottura ed inizia il conto alla rovescia.

Allo scadere del tempo di cottura, un segnale acustico suona ed il processo di cottura è interrotto.